電　言　盤

LGE-12-41-1

表示ユニット取扱説明書

ＬＥＤ大型表示盤『電言盤』 をお買いあげ頂き、まことに有り難うございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用下さい。
尚、お読みになったあとも大切に保管下さい。
お願い
故障の原因になりますので、装置の改造は**絶対**行わないようにお願いします。

すべての現場から事故を無くす
キタムラ産業

本　　社　〒578-0901　東大阪市加納4丁目16−37
TEL(0729)66-2344　　FAX(0729)66-7877
東京支店　〒332-0002　埼玉県川口市弥平4丁目4−7
TEL(048)222-0720　　FAX(048)222-6972
名古屋支店　〒452-0962　愛知県西春日井郡春日町大字下之郷字中沼93-1
TEL(052)409-7373　　FAX(052)409-7312
仙台営業所　〒981-1103　仙台市太白区中田町字前沖53
TEL(022)241-1482　　FAX(022)241-1938
福岡営業所　〒813-0062　福岡市東区松島5丁目4−25
TEL(092)612-3388　　FAX(092)612-3308
札幌営業所　〒007-0805　札幌市東区東苗穂5条1丁目3−1
TEL(011)789-7655　　FAX(011)789-7762

安全上のご注意

・ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
・お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。

この製品及び取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただく為に、守っていただきたい事項を示してあります。

警　　告

火災ややけどの恐れがあります。
①電源プラグ及び電源コードが傷んだり、傷ついたりした場合、そのまま使用せずに修理、交換をしてください。

②取付などのため筐体部分の加工等、いかなる場合にも改造・分解はしないでください。

破損の恐れがあります。
①本装置は、日本国内で、AC100Vでの使用に限定ください。
また、AC100Vの発電機で使用の場合は、本器の電源プラグを抜いた状態で発電機を起動してください。

ﾊｰﾄﾞｳｴｱｰ保証書

本装置は、弊社検査基準に合格したことを証明します
製造番号は筐体内ﾒｯｾｰｼﾞROM上に記載しています。

保証期間:お買上月より12ヶ月間有効です　　**製造番号:　225885**

販売店様へ:お客様に商品をお渡しする際は必ず販売日・貴店名・住所・電話番号をご記入しご捺印下さい。

販売店	ご購入日	
	住所・店名	印
	電話番号	（　　）　　－
お客様	ふりがな	
	お名前	
	電話番号	（　　）　　－
	ご住所	

お客様欄は楷書で明確にご記入下さい。記入漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられない場合がありますのでご注意下さい。
また、本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品と本保証書をご持参ご提示の上お買い求め販売店、または弊社営業所にご依頼下さい。

株式会社 キタムラ産業

目　　次

表　紙 ---------- 1

安全上のご注意 ---------- 2

目　次 ---------- 3

正面パネルの各部説明 ---------- 4

リモコンの各部説明 ---------- 4

本体の操作説明 ---------- 5

（1）　スタンドの設置

（2）　本体の取付・準備

（3）　メッセージの選択

（4）　エラーメッセージ

（5）　メッセージ内数字部分の書き換え

外観図 ---------- 7

看板娘　取扱説明書

正面パネルの各部説明

1	リモコン受光部	付属のリモコンの受光部分で、約１０m離れた地点からのリモコン信号の送信を受けることができます。
2	電源スイッチ	本器の主電源スイッチです。
3	ＤＣ電源用入力	本機器（KM１６０２：屋外用）は、ＤＣ電源コネクタを付加していないモデルです。
4	ＡＣ電源用入力コネクタ	本器を、ＡＣ１００Ｖで使用するときの電源コネクタです。

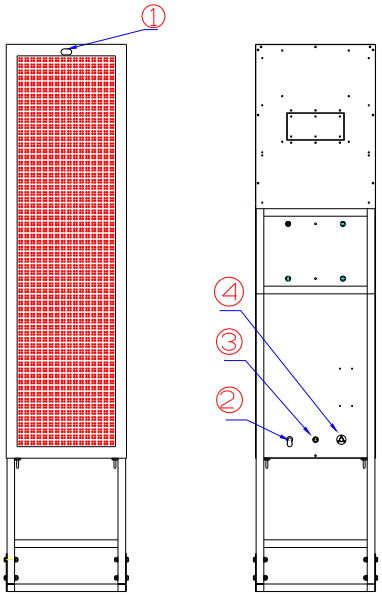

左図：縦置き図

下図：横置き図

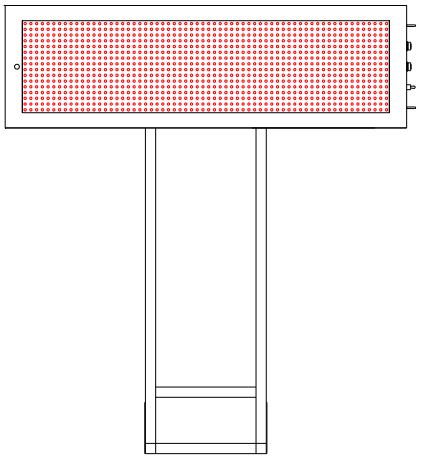

リモコンの各部説明

ＮＣ	操作機能無し
ＮＣ	操作機能無し
CALL	現在表示しているメッセージの番号表示
１	メッセージ番号【１】
２	メッセージ番号【２】
３	メッセージ番号【３】
４	メッセージ番号【４】
５	メッセージ番号【５】
６	メッセージ番号【６】
７	メッセージ番号【７】
８	メッセージ番号【８】
９	メッセージ番号【９】
０	メッセージ番号【０】
変更	メッセージ内容を数字に限定し変更する機能
完了	メッセージ変更作業の完了

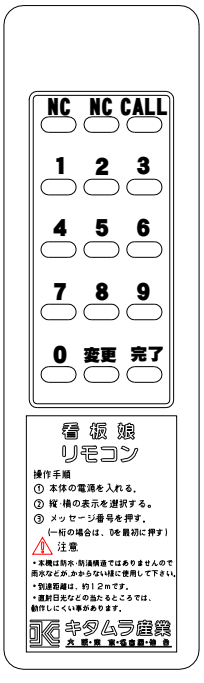

リモコン配置図

本体の操作説明

（１） スタンドの設置(ｵﾌﾟｼｮﾝ設定)

・本体を取付・設置するスタンドを組立てます。
・スタンドは、スタンドの足部（設置部分）と機器を取り付ける支柱部に分割されています。
　足部に取り付けているボルト（M8×４０mm）とナット（M8）で足部・支柱部を確実に固定下さい。

（２） 本体の取付・準備

・表示方向に合わせて、背面パネルのリブとM１０×３０ネジ（４本）で、付属のスタンドを確実に取り付けます。
・本器下部のＡＣ電源用入力コネクタ④（正面配置図参照）に付属の電源コードを接続します。
　電源が接続できた後、電源スイッチを投入します。

（３） メッセージの選択

・電源をONにすると、以前に選択された番号のメッセージを表示します。
　メッセージを変えたい場合は、表示したいメッセージの番号を、リモコンから本体へ送信します。
　送信は、必ず正面パネルの受光部に向け１０m以内で使用して下さい。
　メッセージ番号は、『０００』～『１１９』まで１２０データあります。
　まず、番号 の上位桁をリモコンで送信します。次に下位桁の番号を送信します。
　下位桁の送信は、上位桁を送信してからやく４秒以内に操作をお願いします。
　４秒以上間隔が開きますと、入力がキャンセルとなり以前に設定しているメッセージを表示します。
　例えば、メッセージ番号の【００７】を選択したい場合は、まず最初の位の【０】を入力し、その後、中の位【０】を、次に下の位の【７】を入力するようにします。
　また、メッセージ番号の【７５】であれば、【０】【７】･【５】と入力します。

・現在、表示中のメッセージ番号を知りたいときは、【CALL】ボタンを使用します。
・メッセージは【０００】～【０９９】までの１００メッセージは１メッセージ番号に１６文字を登録，表示することができます。
　メッセージ【１００】～【１１９】までの２０メッセージは１メッセージ番号に６４文字を登録，表示することができます。

（４） エラーメッセージ

・【Ｅｒｒ４】　　ＣＰＵ基板（コントロール基板）に何らかの不具合が発生した。
　　メッセージ番号をほかに変えても正常に戻らなければ回路の異常が考えられる。

・【Ｅｒｒ５】　　選択したメッセージ番号にデータが入っていない。
　　メッセージ番号をほかに変更してもエラーが解除しない場合は、回路の異常が考えられる。

（５）メッセージ内 数字部分の書き換え

メッセージ内の文字（ブランク）　又は　数字を　数字に変更することができます。

リモコンの【変更】ボタンを押し、リモコンの【完了】ボタンを押しますと、書き換えの準備が整います。

以降が書き換えの手順となります。
リモコンの【変更】ボタンを押します。上段表示がメッセージの先頭で停止します。
修正・変更したい文字位置を表示部の左端または上端にくるよう、リモコンの【４】又は【６】で文字を駒送りします。【６】を一度押すとメッセージは１文字先送りし、【４】でメッセージが１字戻りとなります。

駒送りが完了すればリモコンの【２】又は【８】で数値をアップ／ダウンさせます。
【２】を押すことで数値がアップし、【８】で数値がダウンします。
この要領で何点もの数値変更ができます。

作業が完了しましたら、リモコンの【完了】ボタンを押します。
一瞬表示が消えます。これは変更データを一時保管するためＥＥＲＯＭに書き込んでいるためで、
２０秒程度で変更されたメッセージを表示します。
１分以上何も表示しない場合、何等かの不具合があります。電源を再投入してもう一度行って下さい。

変更したデータは電源を一度ＯＦＦにして、再度電源を入れた場合でも変更後のメッセージを表示します。
変更データがクリアされる場合は次の場合です。ご注意下さい。

メッセージ番号【０００】の文字変更を行い通常使用中、メッセージ表示番号を【０８９】に変更し、再度【０００】に戻した場合

外観図（参考図）

外観図を添付します。